### Instant-on for Android

ユーザーズマニュアル

#### © 2010 All Rights Reserved

Instant-on for Android ユーザーズマニュアル 初版: 2010 年 8 月

モデル番号: \_\_\_\_\_\_\_ シリアル番号: \_\_\_\_\_ 購入日: \_\_\_\_\_ 購入場所: \_\_\_\_\_

#### Instant-on for Android のインストール Instant-on for Android の使い方 オンラインに接続するには ネットワークへの接続 ウェブをブラウズする

**マルチメディア** カメラの使い方 ギャラリー (Gallery) ミュージック (Music)

# 目次

4

5

5

## Instant-on for Android のインストール




**重要!** Instant-on システムの全機能を活用するには、Gmail アカウント情報を入力する必要があります。Gmail アカウントをお持ちでない方は、セットアップ時にこれを設定することができます。

初めてコンピュータの電源を入れると、Windows XP または Windows 7 のセットアップを完了します。Windows が設定されると、Instant-on システムを設定するかどうかを質問されます。その後でシステムを設定する手順が表示されます。



初回のセットアップ中に 1 つでもステップを省略した場合は、いつでも Windows デスクトップ上のアイコンをダブルクリックすると、Acer Configuration Manager for Android が開きますので設定を調整してください。

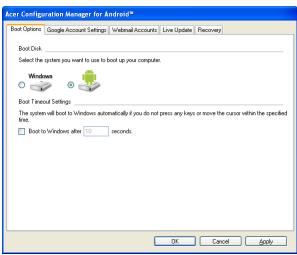


またいつでもインストールされているアプリケーションのアップデートをチェックしたり、**ライブアップデート (Live Update)** タブを選択することによって、予定に基づいてアップデートをチェックすることができます。

Instant-on システムが正しく作動しない場合は、**復元 (Recovery)** タブを選択して元のインストール状態に戻してください。



警告:これを実行すると、Instant-on システムにインストールされているデータはすべて削除されます。復元を開始する前に、必要なデータをバックアップしておいてください。

今すぐ復元 (Recover Now) をクリックして、処理を開始します。

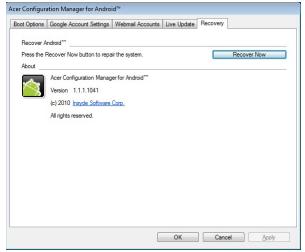

#### Instant-on for Android の使い方

Instant-on システムにブートするよう選択した場合は、コンピュータの電源を入れるたびにコンピュータは自動的に Android オペレーティングシステムにブートします。Windows に直接ブートするには、電源ボタンを押した後、Acer ロゴが表示されたときに、**<F9>** キーを押してください。



注意: Android を使用している間は、ダブルクリックする必要はありません。1回のクリックで、すべての操作を実行できます。

インストールされているアプリケーションを使用するには、ホーム画面から 開始します。ホーム画面に気に入ったアプリケーションのアイコン、ショー トカット、フォルダを表示するよう、カスタマイズすることができます。

ホーム画面には、Windows キーを押すといつでも戻ることができます。

ホーム画面はスクリーンの幅に合わせて拡張されますので、アイコンを追加 することができます。左右矢印を押すと、拡張したホーム画面の右または左 へ移動することができます。

Windows オペレーティングシステムに切り替えるには、ホーム画面の左上隅

にある 🚩 をクリックしてください。

コンピュータの多くの機能は、以下に説明するホットキーを組み合わせることによってコントロールすることができます。

ホットキー	機能
<fn> + <f3></f3></fn>	通信機能をオン/オフにします。
<fn> + <f4></f4></fn>	スリープモードに入ります。
<fn> + <f5></f5></fn>	外付けディスプレイに切り替えます。
<fn> + <f6></f6></fn>	ディスプレイをオン/オフにします。
<fn> + <f7></f7></fn>	タッチパッドをオン/オフにします。
<fn> + <f8></f8></fn>	オーディオをオン/オフにします。
<fn> + <f11></f11></fn>	NumLk をオン / オフにします。
<fn> + 右矢印</fn>	ディスプレイの輝度を上げます。
<fn> + 左矢印</fn>	ディスプレイの輝度を下げます。
<fn> + 上矢印</fn>	システムの音量を上げます。
<fn> + 下矢印</fn>	システムの音量を下げます。

#### オンラインに接続するには

コンピュータの Instant-on 機能を活用すると、電源ボタンを押してから数秒 で電子メールやインターネットコンテンツにアクセスすることができます。

#### ネットワークへの接続

コンピュータが自動的に有線ネットワークを検出するはずです。ただし、初めてワイヤレスネットワークを使用するときには、手動で接続してください。ホーム画面でメニューキーを押すか、右クリックして [設定] (Settings) メニューを開きます。**設定 (Settings) > ワイヤレスコントロール (Wireless controls)** をクリックします。次に **Wi-Fi 設定 (Wi-Fi settings)** を選択すると、コンピュータが有効なネットワークをスキャンします。選択したネットワークをクリックし、開いたダイアログボックスで接続 (Connect) をクリックします。

ワイヤレスネットワークが有効なネットワークのリストに表示されない場合は、**Wi-Fi ネットワークを追加 (Add Wi-Fi network)** をクリックして、手動でSSID とその他の必要な情報を入力してください。

#### ウェブをブラウズする

コンピュータがブートすると、Firefox ブラウザを使ってウェブをブラウズすることができます。ホーム画面で Firefox アイコンをクリックすると、ネットサーフィンを開始することができます。

#### マルチメディア

#### カメラの使い方

このコンピュータには写真を撮影するためのウェブカメラが内蔵されています。アプリケーションタブを開き、カメラ (Camera) をクリックするとカメラ機能が開きます。右上隅にあるアイコンをクリックすると、写真を撮影することができます。撮影した写真は、画面の左にサムネイルで表示されます。

サムネイルをクリックすると、画像が表示されます。画面の一番上に表示されるアイコンを使うと、ギャラリー (Gallery) を開き、すべての画像を見ることができます。連絡先のアイコンまたは壁紙として**設定 (Set as)** したり、画像を**削除 (Delete)** したりすることができます。

#### ギャラリー (Gallery)

インターネットからダウンロードしたフォトや画像は、**ギャラリー (Gallery)** で見ることができます。サポートされる形式は、JPG、.PNG、.GIF です。

#### ミュージック (Music)

**ミュージック (Music)** はコンピュータのメモリからデジタルオーディオファイルを再生します。ここでは次のファイル形式がサポートされています。

- MP3
- M4A (iTunes アプリケーション AAC、DRM-free)
- MP4 (AAC デコード)
- MIDI
- WAV
- OGG Vorbis

ミュージックファイルは、**アーティスト (Artist)、アルバム (Albums)**、個々の **曲 (Songs)、再生リスト (Playlists)** 毎に見ることができます。